GUIDE DU LOCATAIRE

FAUBOURG NOTRE-DAME

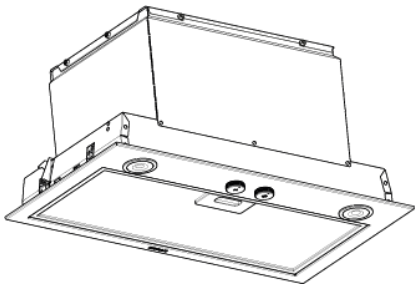

HOTTE DE CUISINE

FONCTIONNEMENT

Bouton du ventilateur :

Un bouton rotatif à 4 positions contrôle la vitesse du ventilateur (Arrêt - basse vitesse - vitesse moyenne - haute vitesse).

Bouton de l'éclairage :

Un bouton rotatif à 2 positions allume et éteint l'éclairage DEL.



Bouton du ventilateur



Bouton de l'éclairage

Votre appareil est équipé d'un thermostat HEAT SENTRY™. Ce thermostat est un dispositif qui activera ou augmentera la vitesse du ventilateur s'il détecte une chaleur excessive au-dessus de la surface de cuisson.

1) *Si le ventilateur est en ARRÊT, il activera le ventilateur en HAUTE vitesse.*
2) *Si le ventilateur est en MARCHE à une vitesse plus basse, il activera le ventilateur en HAUTE vitesse.*

Lorsque la température revient à la normale, le ventilateur retournera à son réglage initial.

AVERTISSEMENT

Le thermostat HEAT SENTRY peut activer le ventilateur même lorsqu'il est arrêté. Lorsque ça se produit, il est impossible d'arrêter le ventilateur avec son interrupteur. Si vous devez arrêter le ventilateur, régler l'interrupteur principal situé derrière les filtres, du côté interne du châssis de la hotte), en position ARRÊT (s'il est possible de le faire sécuritairement).

ENTRETIEN

TOUJOURS COUPER L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER UNE QUELCONQUE OPÉRATION SUR CET APPAREIL.

NETTOYAGE DE L'ACIER INOXYDABLE

À faire :

- *Laver régulièrement les surfaces à l'aide d'un chiffon propre imbibé d'eau chaude et de savon doux ou de détergent liquide à vaisselle.*
- *Toujours nettoyer dans le sens du polissage.*
- *Toujours bien rincer avec de l'eau claire (2 à 3 fois) et essuyer complètement.*
- *Un nettoyant domestique conçu spécialement pour l'acier inoxydable peut aussi être utilisé.*

À ne pas faire :

- *Ne pas utiliser de laine d'acier ou d'acier inoxydable ou tout autre grattoir pour enlever la saleté tenace.*
- *Ne pas utiliser une poudre nettoyante abrasive ou rugueuse.*
- *Ne pas laisser la saleté s'accumuler.*
- *Ne pas laisser la poussière de plâtre ou tout autre résidu de construction atteindre l'appareil. Couvrir l'appareil pour la durée des travaux afin de s'assurer qu'aucune poussière ne l'atteigne.*

À éviter lors du choix d'un détergent :

- *Tous produits nettoyants contenant des agents de blanchiment; ils attaqueront l'acier inoxydable.*
- *Tous produits contenant du*

Filtre(s) à graisses

Le ou les filtres à graisses doivent être nettoyés fréquemment. Utiliser une solution d'eau chaude et de détergent. Le ou les filtres sont lavables au lave-vaisselle. Nettoyer le(s) filtre(s) au lave-vaisselle à l'aide d'un détergent sans phosphate. L'utilisation d'un détergent avec phosphates ainsi que les conditions locales de l'eau peuvent entraîner une décoloration du (des) filtre(s), sans toutefois affecter sa performance. Cette décoloration n'est pas couverte par la garantie. Afin de prévenir ou de limiter la décoloration, laver le(s) filtre(s) à la main avec un détergent doux.

chlorure, du fluorure, de l'iode ou du bromure; ils détérioreront rapidement les surfaces.

- *Tous produits combustibles utilisés pour le nettoyage : acétone, alcool, éther, benzène, etc.; ils sont grandement explosifs et ne devraient jamais être utilisés près d'une cuisinière.*

CHANGER LA BATTERIE DU DÉTECTEUR DE FUMÉE

1. Tourner le détecteur pour le retirer du support.

2. Repérer la petite porte sur le côté.

3. Ouvrir la porte latérale.

4. Installer une batterie 9 V neuve, puis refermer la porte.

5. Remettre le détecteur sur son support et tourner pour le verrouiller.

6. Maintenir le bouton TEST enfoncé. Vérifier que les autres détecteurs de l'appartement sonnent aussi.

IMPORTANT : Ne jamais laisser le détecteur démonté ou sans batterie.

ÉCHANGEUR D'AIR

L'échangeur d'air est situé dans le rangement au plafond.

FONCTIONNEMENT

Contrôle pour ventilateurs récupérateurs d'énergie

INTER.
Mode Intermittent 20 minutes basse vitesse 40 minutes en attente. Il est toujours préférable de laisser fonctionner l'appareil en mode Intermittent sauf pour les périodes d'absence prolongées.

CONT.
Mode BASSE VITESSE CONTINU.

***20-40-60** min.*
Mode HAUTE VITESSE pour la durée sélectionnée. Appuyez sur le bouton "VENTILATION" pour sélectionner la durée désirée.

CHANGEMENT DE MODE
Pour alterner entre le mode CONTINU et INTERMITTENT, il suffit d'appuyer et maintenir le bouton "VENTILATION" enfoncé durant 4 secondes. En cas de panne de courant la machine revient en mode INTERMITTENT.

ABSENCE PROLONGÉE (ARRÊT COMPLET)
Pour arrêter la machine durant une longue période vous devez appuyer et maintenir le bouton "VENTILATION" enfoncé durant 10 secondes. En cas de panne de courant la machine revient en mode ABSENCE PROLONGÉE.

Pour quitter le mode vous n'avez qu'à appuyer brièvement sur le bouton "VENTILATION".

ENTRETIEN COURANT

*Votre système est muni de 2 filtres au charbon ayant comme fonction de protéger le bloc de récupération de chaleur. Il est recommandé de remplacer ces filtres **tous les 6 mois**. Il est aussi très important de garder votre bloc de récupération propre. Un bloc sale aurait comme effet de diminuer le taux de récupération de la chaleur.*

***TOUS LES 6 MOIS :** Remplacez les filtres.*

***TOUS LES ANS :** Nettoyez le bloc récupérateur.*

*Le kit annuel pour votre VRE porte le numéro de produit (**ANCKITVRC**). Il contient tout ce dont vous aurez besoin pour entretenir votre appareil pendant un an.*

*Pour commander le kit d'entretien annuel, allez sur notre site web (**boutique.epurair.com**) ou contactez notre service à la clientèle au **1-800-205-1108**. La livraison rapide est incluse dans le prix.*

REMPLACEMENT DES FILTRES

Retirez les deux filtres de l'appareil et remplacez-les par deux nouveaux filtres.
Voici le code QR pour la commande de nouveau filtre. Prendre votre appareil photo de votre téléphone et scanner le code QR, qui vous emmèneras sur la page pour commander les nouveaux filtres.

NETTOYAGE DU BLOC RÉCUPÉRATION DE CHALEUR

1. *Enlevez les deux filtres comme mentionnés précédemment.*
2. *Retirez le bloc de son emplacement.*

Il est normal que le bloc soit difficile à retirer. Tenez fermement le bloc et tirez-le vers vous.

1. *Rincez le bloc à l'eau claire à température ambiante (ni froide ni chaude).*

Si le bloc est graisseux, vous pouvez le faire tremper 1 minute dans de l'eau contenant une très petite quantité de savon à vaisselle. Laissez le bloc s'égoutter quelques minutes.

1. *Réinstallez le bloc avec l'étiquette vers vous et la flèche pointant vers le haut.*
2. *Réinstallez les filtres.*

THERMOPOMPE

P.S. IL EST RECOMMANDÉ DE <u>FERMER</u> L'ÉCHANGEUR D'AIR LORSQUE VOUS UTILISEZ LE CLIMATISEUR MURAL.

Remarque :
Tous les indicateurs présentés dans la figure ont pour objectif une présentation claire.
Mais pendant le fonctionnement réel, seuls les signes fonctionnels relatifs sont affichés sur la fenêtre d'affichage.

Affichage Breeze Away
Affichage de la fonction Active Clean (nettoyage actif)
Affichage de la fonction Frais
Affichage du mode veille
Affichage de la fonction Me suivre
Affichage des fonctions de contrôle sans fil
Affichage de détection de batterie faible (si clignote)

Indicateur de transmission
S'allume lorsque la télécommande envoie un signal à l'unité intérieure
Affiche le courant, y compris : mode,

MARCHE
Affichage MINUTEUR MARCHE

ÉTEINT
Affichage MINUTEUR MARCHE

Affichage de la fonction silence

Affichage de la vitesse du ventilateur
Affiche la vitesse du ventilateur sélectionnée :

SILENCE		*1%*
		2% - 20%
BASSE		*21% - 40%*
MOYENNE		*41% - 60%*
		61% - 80%
ÉLEVÉE		*81% - 100%*
AUTOMA-TIQUE TIQUE		*AUTOMA-*

Cette vitesse du ventilateur ne peut pas être ajustée en mode AUTOMATIQUE ou DÉSHUMIDIFICATEUR.

AUTOMA-TIQUE
REFROIDISSEMENT
DÉSHUMIDIFICATEUR
CHAUFFAGE
VENTILATEUR
RÉLAGE TEMP.
VITESSE
MARCHE
ÉTEINT
AUTOMA-TIQUE
A B

Affichage MODE
Affiche le courant, y compris : mode,

AUTOMA-TIQUE *REFROID-ISSEMENT* *DÉSHU-MIDIFICA-TEUR* *CHAUFF-AGE* *VENTI-LATEUR*

Affichage ÉCONOMIQUE
S'affiche lorsque la fonction ÉCO est activée

Affichage VITESSE
S'affiche lorsque la fonction ÉCO est activée

Affichage VERROU
S'affiche lorsque la fonction VERROU est activée.

Affichage de la température/ Minuteur/Vitesse du ventilateur
Affiche la température définie par défaut, ou la vitesse du ventilateur ou le réglage du minuteur lors de l'utilisation des fonctions MINUTEUR MARCHE/ARRËT

• Plage de température : 16-30°C/60-86°F
• Plage de réglage du minuteur : 0-24 heures
• Réglage de la vitesse du ventilateur : AU -100%
Cet écran est vide lorsqu'il fonctionne en mode VENTILATION.

Affichage de bascule horizontale du volet

Affichage de basculement automatique vertical du volet

Affichage du mode TURBO

A B *Non disponible pour cette unité*

BOUTONS DE FONCTION

Avant de commencer à utiliser le nouveau climatiseur, s'assurer de se familiariser avec sa télécommande. Ce qui suit est une brève introduction à la télécommande elle-même. Pour des instructions sur le fonctionnement de votre climatiseur, se reporter à la section Comment utiliser les fonctions de base.

Lors des périodes chaudes à l'extérieur où l'utilisation de votre air climatisé est nécessaire, assurez-vous de baisser vos thermostats à une basse température afin qu'ils ne fonctionnent pas en même temps que votre air climatisé.

MARCHE/ARRÊT
Allume ou éteint l'unité

Augmente la température par incréments de 1 °C. La température max. est de 30°C.

Bouton RÉGLAGE

Fait défiler les fonctions de fonctionnement comme suit :

Frais → Veille →
Me suivre →
Mode AP → Frais…

Le symbole sélectionné clignotera dans la zone d'affichage. Appuyer sur le bouton OK pour confirmer (voir page 12).

Régler

Réduit la température par incréments de 1 °C.
La température min. est de 16 °C.

***REMARQUE** : Appuyer sur et maintenir les boutons ∧ et v pendant 3 secondes alternera l'affichage température entre les échelles de °C et °F.*

BOUTON DE VITESSE DU VENTILATEUR
Sélectionne la vitesse du ventilateur dans l'ordre suivant : AU→ 20%→ 40% →60%→ 80%→100%.
Appuyer sur les boutons de réglage ∧ ou v pour augmenter ou réduire la vitesse de ventilation par incréments de 1 %.

Bouton BASCULE
Démarre et arrête le mouvement du volet (voir page 14).

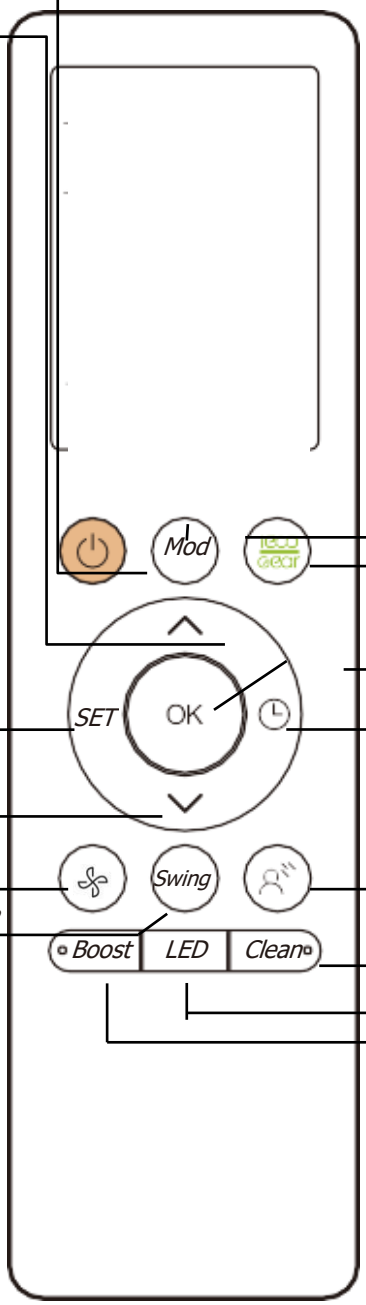

Bouton MODE
Fait défiler les modes de fonctionnement comme suit : AUTOMATIQUE → REFROIDISSEMENT → DÉSHUMIDIFICATEUR → CHAUFFAGE → VENTILATION

Bouton ÉCO/VITESSE
Appuyer sur ce bouton pour accéder au mode d'économie d'énergie dans l'ordre suivant : ÉCO →VITESSE (75 %)→VITESSE (50 %) →Mode de réglage précédent→ÉCO.....

Bouton OK
Utilisé pour confirmer les fonctions sélectionnées

Bouton MINUTEUR
Régler le minuteur pour allumer ou éteindre l'appareil (voir page 9)

Bouton Breeze Away
Cette fonctionnalité évite que l'air ne souffle directement sur le corps et vous donne le sentiment de vous laisser aller à une fraîcheur soyeuse.

***REMARQUE** : Cette fonction est disponible*

Bouton nettoyage
Cette fonction est utilisée pour nettoyer l'évaporateur du climatiseur afin d'éviter le givrage.

Bouton LED
Active et désactive l'avertisseur sonore du climatiseur, ce qui crée un environnement confortable et silencieux.

***REMARQUE** : Maintenir ce bouton enfoncé pendant cinq secondes pour alterner l'affichage de la température de l'unité intérieure entre la température de réglage et la température ambiante.*

Bouton Boost
Permet à l'unité d'atteindre la température

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

⚠ PRUDENCE

- *L'efficacité de refroidissement de votre unité et votre santé seront affectées par un climatiseur encrassé. Veiller à nettoyer le filtre toutes les deux semaines.*
- *Toujours **ÉTEINDRE** votre climatiseur et débrancher son alimentation électrique avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien.*
- ***Ne pas toucher** le filtre de désodorisation (Plasma) pendant au moins 10 minutes après avoir éteint l'appareil.*
- *N'utiliser qu'un chiffon doux et sec pour nettoyer l'appareil. Vous pouvez utiliser un chiffon imbibé d'eau chaude pour nettoyer l'appareil s'il est particulièrement sale.*
- *Ne pas utiliser de produits chimiques ou de chiffons traités chimiquement pour nettoyer l'unité*
- *Ne pas utiliser de benzène, de diluant pour peinture, de poudre à polir ou d'autres solvants pour nettoyer l'appareil. Ils peuvent provoquer des fissures ou des déformations de la surface en plastique.*
- *Ne pas utiliser de l'eau dont la température dépasse 40 °C (104 °F) pour nettoyer le panneau avant. Cela peut entraîner une déformation ou une décoloration du panneau.*

Nettoyage de l'unité intérieure, du filtre à air

Étape 1 :

Le filtre à air se trouve sur le dessus du climatiseur. Tenir les deux côtés du filtre supérieur à l'endroit marqué « PULL » (TIRER), puis tirez-le vers le haut.

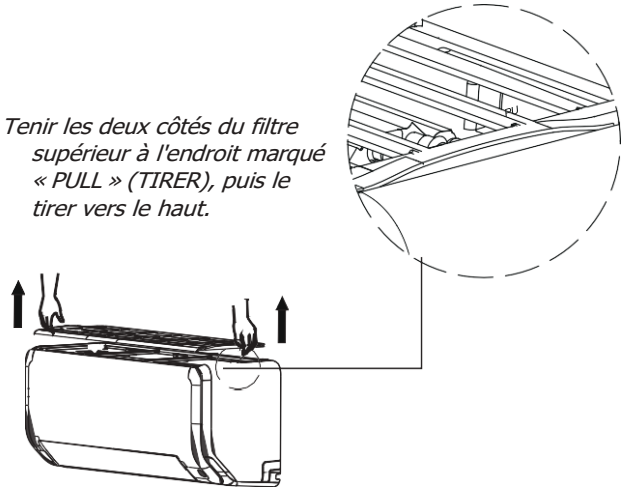

Étape 2 :

Si votre filtre est équipé d'un petit filtre désodorisant, le détacher du grand filtre. Nettoyer ce filtre de désodorisation avec un aspirateur à main.

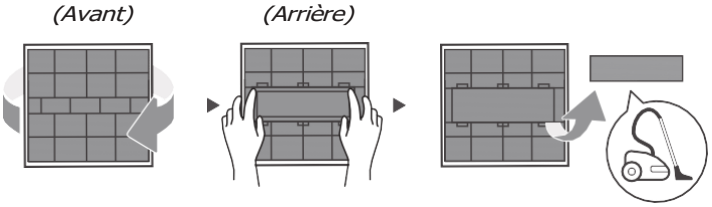

1 Retourner sur le dos *2 Retirer le filtre de désodorisation* *3 Nettoyer à l'aide d'un aspirateur*

Étape 3 :

Nettoyer le grand filtre à air avec de l'eau chaude et savonneuse. Veiller à utiliser un détergent doux. Rincer le filtre à l'eau douce, puis secouez l'excédent d'eau. Le sécher dans un endroit frais et sec, et éviter de l'exposer à la lumière directe du soleil.

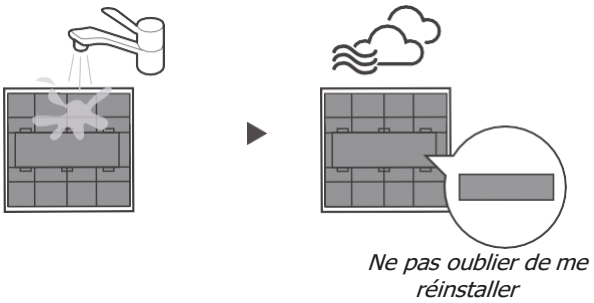

Étape 4 :

Une fois sec, reclipser le filtre de désodorisation sur le plus grand filtre, puis l'installer en place dans l'unité intérieure.

⚠ PRUDENCE

- *Avant de changer le filtre ou de nettoyer, éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation.*
- *Lorsque vous retirez le filtre, ne toucher pas les parties métalliques dans l'unité. Les bords métalliques tranchants peuvent vous couper.*
- *Ne pas utiliser de l'eau pour nettoyer l'intérieur de l'unité intérieure. Cela peut détruire l'isolation et provoquer une décharge électrique.*
- *Ne pas exposer le filtre à la lumière directe du soleil pendant le séchage. Cela peut rétrécir le filtre.*
- *L'entretien et le nettoyage de l'unité extérieure doivent être effectués par un concessionnaire agréé ou un prestataire de services agréé.*
- *Toute réparation de l'appareil doit être effectuée par un revendeur agréé ou un prestataire de services agréé.*

Entretenir votre climatiseur.

Entretien - En cas de périodes d'inutilisation prolongée	Entretien - Inspection d'avant-saison
Si vous prévoyez de ne pas utiliser votre climatiseur pendant une période prolongée, procédez comme suit :	*Après de longues périodes de non-utilisation ou avant des périodes d'utilisation fréquente, faites ce qui suit :*

Nettoyer tous les filtres

Activer la fonction FAN(VENTILATION) jusqu'à ce que l'appareil soit complètement sec

Éteindre l'appareil et débrancher l'alimentation

Retirer les piles de la télécommande

Vérifier si les câbles sont endommagés

Nettoyer tous les filtres

Vérifier qu'il n'y a pas de fuites

S'assurer que rien n'obstrue les entrées et sorties d'air

Remplacer les piles

PLINTHE CHAUFFANTE

Chaque pièce a son chauffage, ces plinthes de chauffage sont contrôlées par un thermostat. Il permet de contrôler la température ambiante.

THERMOSTAT

L'icône Wi-Fi indique que le thermostat est connecté au réseau.

Ce type de thermostat sera barré si la thermopompe climatise ou chauffe le logement.

1. Régler la température

Appuyez sur le bouton du haut (↑) pour augmenter la température.

Appuyez sur le bouton du bas (↓) pour diminuer la température.

La température demandée clignote pendant quelques secondes.

Après le réglage, l'affichage revient à la température ambiante.

2. Comprendre l'affichage

Le nombre affiché indique la température ambiante ou la température demandée pendant le réglage.

L'icône Wi-Fi indique que le thermostat est connecté au réseau.

Ce type de thermostat sera barré si la thermopompe climatise ou chauffe le logement.

NETTOYAGE DES FENÊTRES

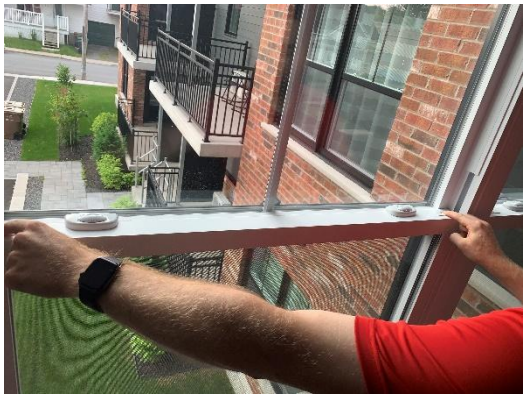

Placer vos doigts de chaque côté au-dessus de la fenêtre du bas.

Déplacer les deux clenches vers l'intérieur

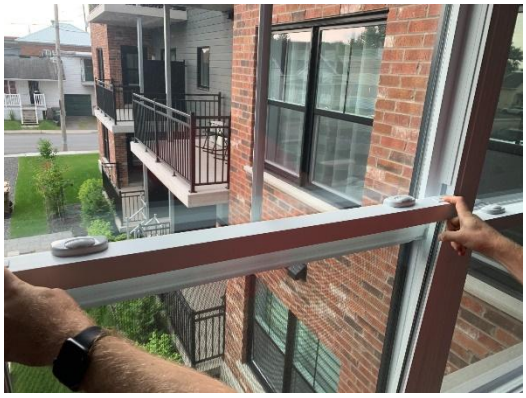

En maintenant les deux clenches vers l'intérieur, faites basculer la fenêtre vers vous.

Appuyer la fenêtre sur le dossier d'une chaise ou autre.

P.S. ne jamais abaisser la fenêtre plus de 90 dégrée, car les pentures pourraient se briser.

ÉCLAIRAGE

⚠ ***AVERTISSEMENT***
Toujours vérifier que le diffuseur de lumière et l'ampoule soient froides avant.

Les luminaires installés dans les logements, y compris le luminaire au-dessus de la vanité de la salle de bain, sont des appareils à DEL intégrées. Les ampoules ne peuvent pas être remplacées individuellement. En cas de défectuosité, le luminaire complet doit être remplacé. Veuillez aviser l'administration si un luminaire cesse de fonctionner.

Changer l'ampoule du ventilateur

1. *Retirez le diffuseur de lumière en le tournant.*
2. *Changez l'ampoule*
3. *Réinstaller le diffuseur de lumière*

BRANCHEMENT LAVE-VAISSELLE

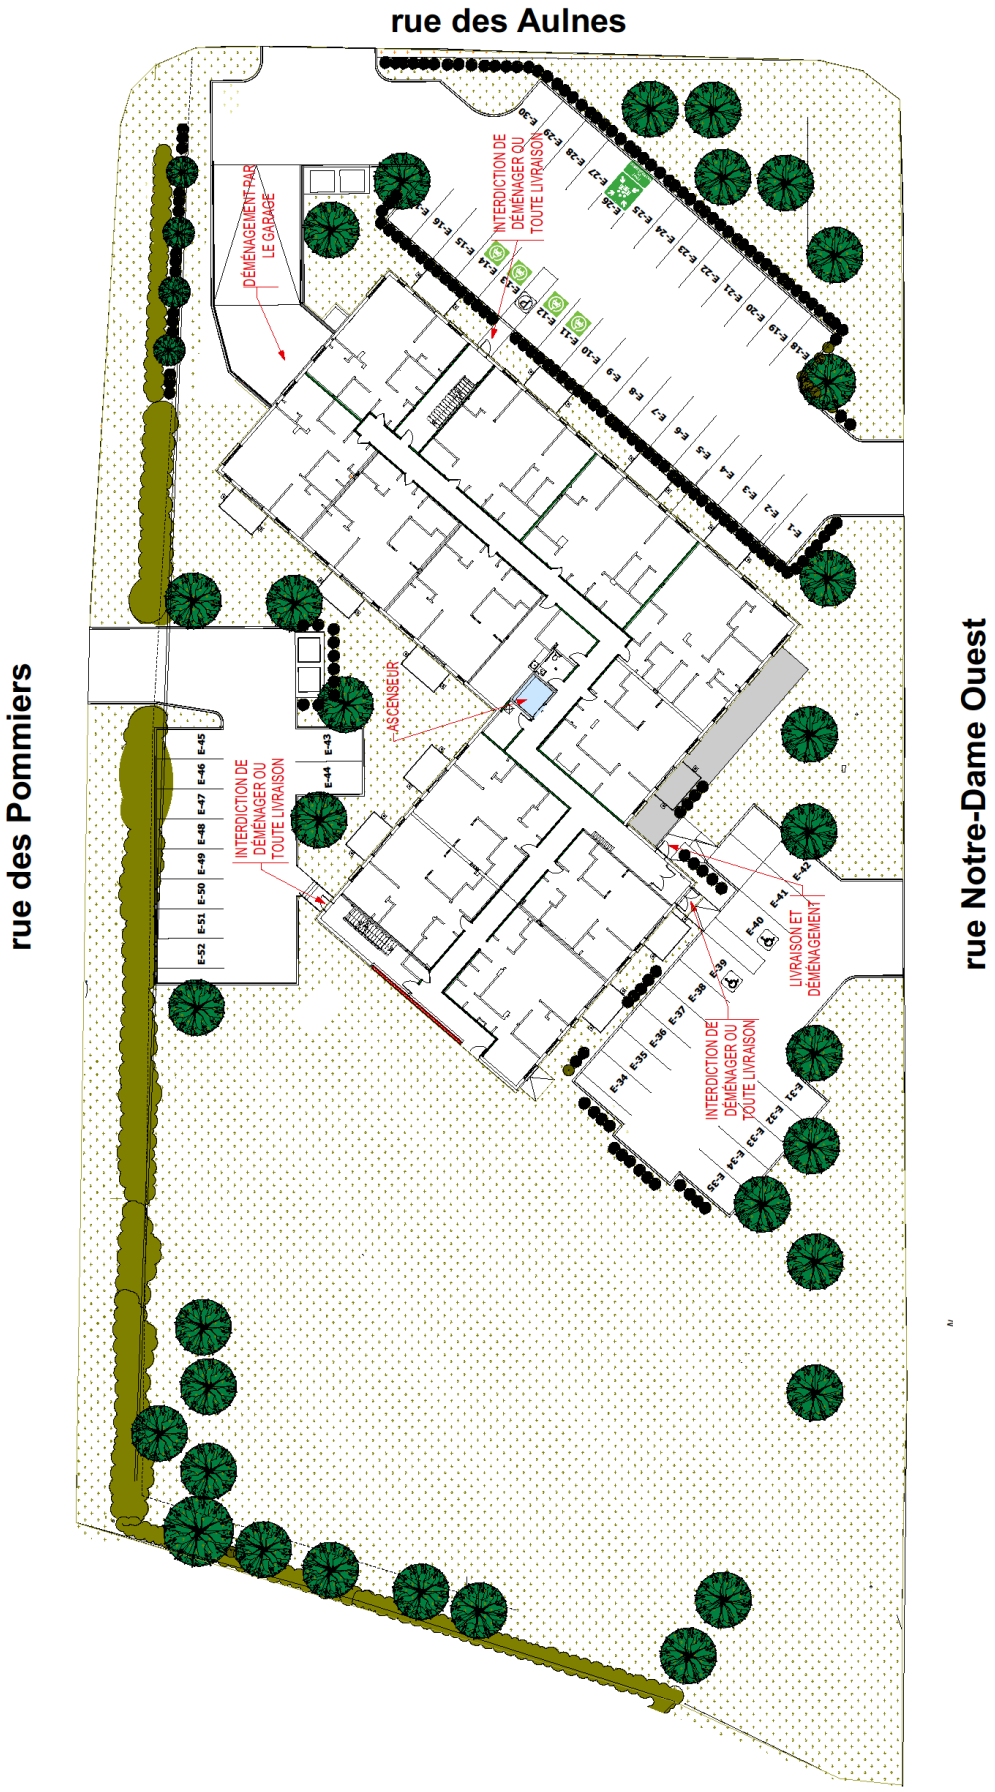

Pour toutes livraisons ou déménagements, veuillez utiliser la porte prévue à cette fin.

BORNE DE RECHARGE POUR VOITURE ÉLECTRIQUE

Nous avons des bornes de recharges à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment pour les voitures électriques. Les frais de recharge sont au frais des utilisateur. Les frais sont affichés sur l'application. Le montant des frais peut être sujet à un changement sans préavis.

RECHARGER VOTRE VÉHICULE AVEC L'APPLICATION EVDUTY

Procédure simplifiée en 5 étapes

1

INSTALLEZ L'APPLICATION ET CRÉEZ VOTRE COMPTE

Téléchargez EVduty, ouvrez l'application et appuyez sur S'INSCRIRE À EVDUTY. Suivez ensuite les indications à l'écran.

2

AJOUTEZ VOTRE CARTE DE CRÉDIT ET DES FONDS

Dans le menu : SOLDE > GÉRER MES CARTES DE CRÉDIT > AJOUTER. Entrez votre carte, puis ajoutez le montant désiré : 25 $, 50 $ ou autre.

3

CHOISISSEZ LA BORNE

Revenez à la carte, sélectionnez la station de recharge, puis appuyez sur DÉMARRER sous la borne désirée.

4

CONFIGUREZ ET BRANCHEZ VOTRE VÉHICULE

Choisissez la limite de batterie, la durée maximale et le bon connecteur. Appuyez sur CONNECTER MON VÉHICULE, puis branchez le câble dans les 5 minutes. Le démarrage peut prendre de 30 à 45 secondes.

5

POUR TERMINER LA RECHARGE

Dans l'application, appuyez sur ARRÊTER et confirmez. Débranchez ensuite le véhicule et replacez soigneusement le câble sur son support.

Vous pouvez suivre le temps, l'énergie utilisée et le coût directement dans l'application.

NOTE